お得意先各位　　2011年7月

ポップンミュージック 19 チューンストリート
（A本体）

効果的な節電方法をご提案申し上げます

この説明書に記載の方法で、下記の節電効果が期待できます。
ご使用状況により、効果が異なる場合があります。
また、節電方法のご提案となりますので、対策を強制するものではありません。

節電効果について

節電効果	削減消費電力	約　124 W
	削減率	約　38 %削減

・削減消費電力とは：本対策により削減できる消費電力の合計値です。
・削減率とは：平均消費電力（最大音量でゲームプレーとデモループを交互に繰り返した場合）に対する削減消費電力の割合です。

対策内容

蛍光ランプを　5 本取り外します。

添付の手順書を参照して対策してください。
詳しい手順は、取扱説明書をお読みください。
※対策を行ったことによるゲームへの影響はありません。

対策にともなう注意点

●本対策は「店舗メンテナンス担当者」または「技術者」が行ってください。
●必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
●電源を切った直後の蛍光ランプは熱くなっていますので、十分に冷めていることを確認してから取り外してください。
●出荷時期により、取り外す部材の形状が異なる場合があります。

本件に関するお問い合わせはアフターサービス窓口までご連絡ください。

アフターサービス窓口

アフターサービス窓口では、製品についてのお問い合わせにお役立ていただけるよう年中無休で受け付けています。

携帯・PHS OK

0120-170-573
携帯電話・自動車電話・PHSからもご利用になれます。

営業時間　09:00～20:00
FAX .　046-256-3418

お問い合わせの際には、あらかじめ次の情報をご用意ください。
●御社名・ご店舗様名・ご担当者様名・ご連絡先電話番号
●製品商標名・型式
●製造番号・ライセンス番号・シリアル番号
●お問い合わせ内容
お問い合わせ内容によっては、お時間を要する場合があります。

©Konami Digital Entertainment
株式会社コナミデジタルエンタテインメント

③ランプ類の交換

ランプ交換の際のご注意

⚠ 注 意

- ●ランプを交換する前に、必ず電源スイッチをOFFにし、AC電源コードの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●消灯直後のランプは熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。ヤケドの原因となることがあります。交換や清掃は十分に冷えてから行ってください。
- ●ランプに直接素手で触れないでください。汚れたまま点灯すると、ガラス球が劣化して破損や短寿命の原因となることがあります。きれいな手袋などを使用してください。汚れた場合はアルコールなどを浸したきれいな布で拭きとってください。

本製品には、下記の箇所にランプを使用しています。

	使用個所	ランプ部材	個数	部品型番
1.	タイトルパネル	20W蛍光灯・グロー球	各1	FL20SW・FG-1P
2.	本体サイド上部	32W蛍光灯・グロー球	各2	FL32SW・FG-5P
3.	本体サイド下部	20W蛍光灯・グロー球	各2	FL20SW・FG-1P
4.	本体トップ部	レフ球	4	R40E17F110V15W

③－1 タイトルパネル部蛍光灯とグロー球の交換

1. タイトルパネルを固定しているネジ（4箇所）を外し、タイトルパネルを取り外します。

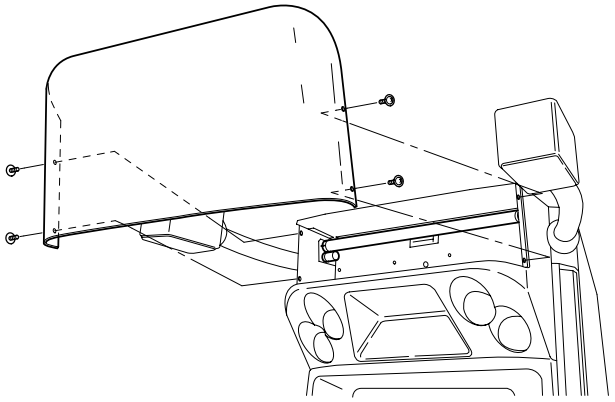

2. 蛍光灯を回して、取り外します。
3. 蛍光灯を新品のものと交換します。
4. グロー球を新品のものと交換します。
5. 逆の手順でタイトルパネルを取り付けます。

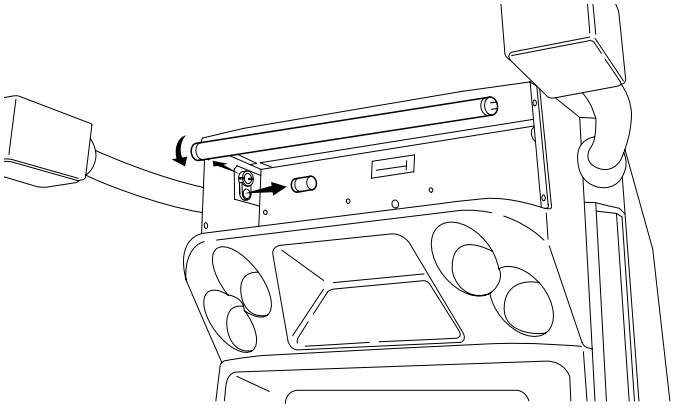

③－2 本体サイド上部蛍光灯とグロー球の交換

1. 本体サイドのアクリルカバーを固定しているネジ（5箇所）を外し、アクリルカバーを取り外します。
2. 蛍光灯を新品のものと交換します。
   蛍光灯にまいてあったフィルムは、そのまま新しい蛍光灯に取り付けてください。
3. グロー球を新品のものと交換します。本体サイド下部の蛍光灯付近にあります。
4. 逆の手順でアクリルカバーを取り付けます。

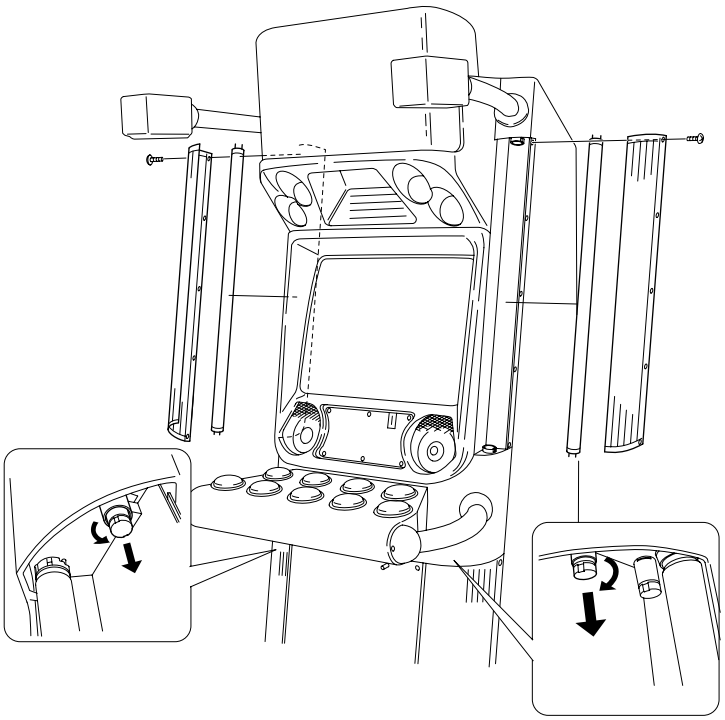

③－3 本体サイド下部蛍光灯とグロー球の交換

1. 本体サイドのアクリルカバーを固定しているネジ（4箇所）を外し、アクリルカバーを取り外します。
2. 蛍光灯とグロー球を新品のものと交換してください。
   蛍光灯にまいてあったフィルムは、そのまま新しい蛍光灯に取り付けてください。
3. 上部蛍光灯用のグロー球は、上部蛍光灯交換の際は、いっしょに交換してください。
4. 逆の手順で、アクリルカバーを取り付けてください。